

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact



Пречиствател на въздух 4 Компактен 38751

ВНИМАНИЕ


- * Когато захранващият адаптер е повреден, той трябва да бъде сменен с оригиналното захранващо устройство, закупено от производителя или от магазина.
- * Този продукт може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасни начин и разбираят сързаните с това опасности.
- * Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- * Уверете се, че пречиствателят е изключен от щепсела, преди да извършите поддръжката.

Предпазни мерки

- * Изключете и извадете щепсела на пречиствателя, преди да го преместите.
- * Пречиствателят не може да се включи, когато решетката на вентилатора и капакът на филърното отделение не са монтирани правилно.
- * Поддръжките разстояние от най-малко 20 см между входовете за въздух и стени или други предмети.
- * Преди почистване или друга поддръжка, уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа.
- * Често отстранявайте прах, косми и други частици от външната мрежа на филър, за да намалите вероятността от растек на бактерии.
- * Отстранете праха, космите и частиците от входовете за въздух на пречиствателя за да предпратите намилаване на преминаващия прах.
- * Покрайте входа за въздух, за да предпратите навлизането на прах, косми и други частици, когато пречиствателят не се използва дълго време.
- * За да избегнете пожар, токови удари или други щети, използвайте захранващия адаптер и електрически контакт, както е указано по-долу:
- * Не дръпайте, усукайте или огъвайте прекомерно захранващия адаптер, тъй като това може да изложи или счупи сърцевината на кабела.
- * Захранващият адаптер трябва да бъде включен в подходящ електрически контакт.
- * Използвайте захранващия адаптер, предоставен с пречиствателя, не използвайте захранващи адаптери на трети страни.
- * Винаги изключвайте пречиствателя от контакта, преди да извършите поддръжка или да преместите пречиствателя на въздух.
- * Незабавно спрете да използвате пречиствателя, когато издава необичайни звуци, издава непривични миризми, прегрива или вентилаторът му се връти неправилно.
- * Не лъжайте пръстите си или чужди предмети в защитните части, подвижните части, входовете или изходите за въздух.
- * Дръжте предмети като косми или тъкани далеч от пречиствателя, за да избегнете блокиране на входните или изходните отвори за въздух.
- * Не сядайте, не се облягайте и не накланяйте пречиствателя.
- * Когато използвате заедно с уреди, работещи с газ (като газови печки, газови нагреватели), моля, проветривайте достатъчно, за да избегнете отравяне със възпроизведен окис.
- * Не излизайте технически, нито хърълте прахове или други малки вещества в изхода за въздух на пречиствателя.
- * Уверете се, че в пречиствателя не попадат запалими предмети.
- * Не използвайте пречиствателя при следните обстоятелства, тъй като те могат да доведат до токови удари, пожар или други щети:
 - Близо до откърти пламъци, като свещи, тамянки горелки, печки, камини, цигари, петарди, запалки, многофункционални факли, запалки за свещи или тигани.
 - В близост до уреди, които генерират високи температури, като електрически нагреватели, нагреватели с вентилатор, електрически нагреватели за крака, електрически печки или електрически юти.
- * На нестабилни места, където пречиствателят може лесно да падне.
- * В среди, които са изключително горещи, влажни или влажни, като бани.

Предпазни мерки

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.
Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

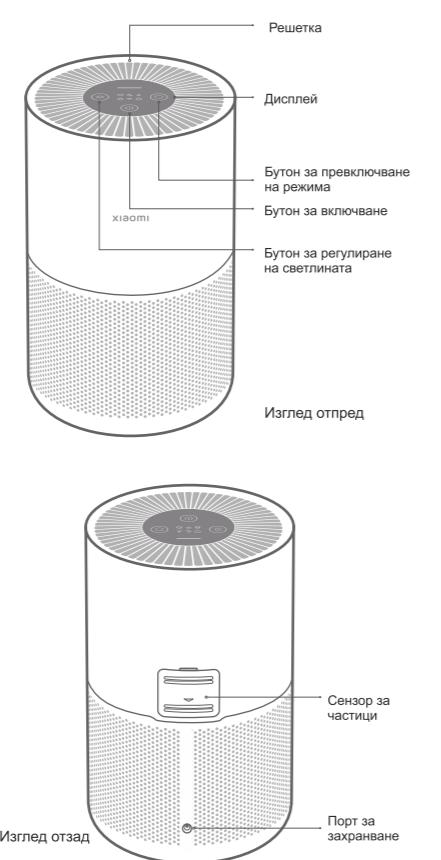


Инструкции за дисплея



Инсталация


Поставяне на пречиствателя

За оптимална работа се уверете, че разстоянието между входовете за въздух на пречиствателя и други обекти, като стени, отговарят на изискванията, както е предвидено по-долу.

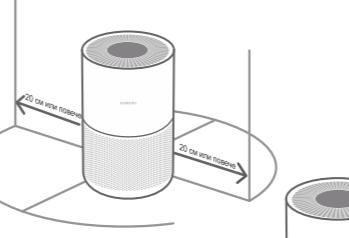

Свързване към електрически контакт

Свържете захранващия кабел към захранващия порт в долната част на пречиствателя и след това го включете в електрически контакт.

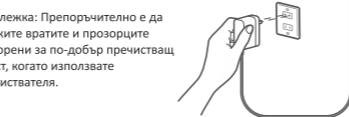

Как да използвам

Включване/изключване

Натиснете бутона за захранване, за да включите/изключите пречиствателя.




Режим на превключване

Докато пречиствателят е включен, натиснете бутона за превключване на режима, за да преминете през режимите.



Регулиране на яркостта на дисплея

Натиснете бутона за регулиране на светлината на дисплея, за да преминете през най-ниска нива на яркост: включено, слабо и изключено.

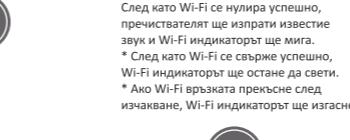

Нулиране на Wi-Fi

* Когато свързвате пречиствателя към приложението за първи път или не можете да се свържете с него, натиснете и задръжте бутона за регулиране на светлината за 7 секунди. След като Wi-Fi се нулира успешно, пречиствателят ще изпрати известие звук и Wi-Fi индикаторът ще мига.

* След като Wi-Fi се свърже успешно, Wi-Fi индикаторът ще остане да свети.

* Ако Wi-Fi връзката прекъсне след изчакване, Wi-Fi индикаторът ще изгасне.

Активиране/дективиране на функцията за заключване от деца

* За да активирате или деактивирате защитата за деца, натиснете и задръжте бутона за превключване на режима за 7 секунди.

* Индикаторът за заключване за деца е включен, когато функцията за заключване за деца е активирана, и е изключена, когато функцията е деактивирана.



Нулиране на филърта

Докато пречиствателят е в режим на готовност, натиснете и задръжте бутона за захранване за 6 секунди. Когато филърът бъде нулиран успешно, пречиствателят ще издаде звуков сигнал и индикаторът за качество на въздуха ще остане зелен за 1 второ.

Забележка: Препоръчено е филърът да се сменя на всеки 6 до 12 месеца. Моля, купете оригинални и съвместими филtri от официални представители.



Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*.

Управлявайте устройството си с приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Сканрайте QR кода, за да изтеглите и инсталirate приложението. Ще бъдете

насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е

инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложе-

ния, отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен

ъгъл и след това следвайте подканите, за да добавите вашето устройство.

* Приложението се нарича приложение Xiaomi Home в Европа (с изключение

на Русия). Името на приложението, кое то се показва на вашето устройство,

трябва да се приема като стандартно.




38183F11

Ежедневна грижа и поддръжка

⚠️ Предупреждение: Уверете се, че пречиствателят е изключен и захранващият адаптер е изключен, преди да смените филърта.

Есмяна на филърта

Отстранете стария филър и инсталирайте нов правилно, както е показано.

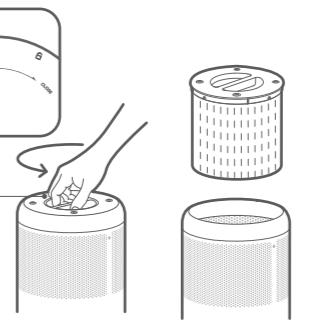

Нулиране на филърта

Докато пречиствателят е в режим на готовност, натиснете и задръжте бутона за захранване за 1 второ. Когато филърът бъде нулиран успешно, пречиствателят ще издаде звуков сигнал и индикаторът за качество на въздуха ще остане зелен за 1 второ.

Забележка: Препоръчено е филърът да се сменя на всеки 6 до 12 месеца. Моля, купете оригинални и съвместими филtri от официални представители.



Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*.

Управлявайте устройството си с приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Сканрайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете

насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е

инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложе-


ния, отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен

ъгъл и след това следвайте подканите, за да добавите вашето устройство.

* Приложението се нарича приложение Xiaomi Home в Европа (с изключение

на Русия). Името на приложението, кое то се показва на вашето устройство,

трябва да се приема като стандартно.

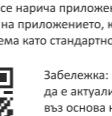

38183F11

Ежедневна грижа и поддръжка

⚠️ Предупреждение: Уверете се, че пречиствателят е изключен и захранващият адаптер е изключен, преди да смените филърта.

Есмяна на филърта

Отстранете стария филър и инсталирайте нов правилно, както е показано.



Нулиране на филърта

Докато пречиствателят е в режим на готовност, натиснете и задръжте бутона за захранване за 1 второ. Когато филърът бъде нулиран успешно, пречиствателят ще издаде звуков сигнал и индикаторът за качество на въздуха ще остане зелен за 1 второ.

Забележка: Препоръчено е филърът да се сменя на всеки 6 до 12 месеца. Моля, купете оригинални и съвместими филtri от официални представители.



Почистване на филърното отделение

За да осигурите оптимална вентилация и пречистване, използвайте прахосмукачка, за да отстраните всяка прах от входните отвори за въздух и филърното отделение или избръшете тези зони внимателно с мека кърпа.



Спецификации

Име: Smart Air Purifier 4 Compact
Модел: AC-M18-SC
Размери на артикула: Ф220 x H355 мм
Нето тегло: Прибл. 2,2 кг
Ефективно покритие: 16-27 м²*
Номинално напрежение: 24 V
Номинален вход на захранвания адаптер: 100-240 V~, 50/60 Hz
Номинална мощност: 27 W
Ниво на шум: <60 dB(A)
Скорост на доставяне на чист въздух на частите (CADR частни): 230 m³/h
Ефективност на пречистване на частици: Висока
Консумирана мощност в режим на готовност в мреката: < 2,00 W
Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Температура на съхранение: -10°C до 40°C
Влажност при съхранение: 5%-90% RH
Дата на производство: Виките сплаковката
За подробности относно вносителя, моля, виките кутията.
*Изчислено съгласно стандарт GB/T 18801-2015

RF спецификация:
Работна честота: 2400-2483,5 MHz
Максимална изходна мощност: <20 dBm
При нормални условия на употреба това оборудване трябва да се поддържа на разстояние от най-малко 20 см между антена и тялото на потребителя.

Информация за съответствие с нормативните изисквания

ЕС декларация за съответствие



С настоящото Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип AC-M18-SC е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за изхвърляне и рециклиране

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE) съгласно Директива 2012/19/EU. Вместо това трябва да се смесва с несъорганизирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, съвръхте се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението, както и условията и условията на такива пунктове за събиране.

Произведено от: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес: стая 6111, 1-ви етаж, града б, №.18 Xueqin Road, Haidian District, Пекин, Китай
За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com
За подробно електронно ръководство, моля, посетете www.mi.com/global/service/userguide

Произведено в Китай

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Серийен номер	
Гаранционен срок	
Дата на покупка	
Магазин	
Продавач (подпис и печат)	

Клиент:
Име:
Адрес: Телефон:
Запознат съм и приемам
условията на гарантията!
Подпись: (клиент)

Общи гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гарантията се прилага за продукти с марка Xiaomi. Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. Гарантията се предоставя от Цифротех България ЕООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес център Вертиго, ет. 2, Офис 2.11. Гарантията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гарантията не ограничава по никакъв начин действията на закони и други задължителни разпоредби в Република България. Гарантията е валидна само при условия, че дефектът се е проявил при спазване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.

Гарантията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплекта с документи на уреда, която съдържа модел и серийен номер.

Гаранционна карта с нечетлив серийен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Точки за приема за сервис в България:
Мястото от където е закупен продукта
или
Сръчко сервис: . София, жк. Дружба,
Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
Email: service@service.bg
Web: <https://www.sservice.bg>

Освен ако не е забранено от закона, следпродажбеното обслужване се ограничава до територия на Република България до степента, приложима съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били обхванати от законовата гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от търговеца на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кане да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

Стандартната гарантия на продукти Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случаи на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).

2. Настоящата гаранция не се отнася за:
2.1. Консумативите на продукта – всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели.

2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.

2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боя) или повята на ръкъда.

2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки, панели.

3. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

3.1. Когато не са спазени условията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта.

3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, серийен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактура) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламиране.

3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, запичания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта серийен номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заплен.

3.4. При ремонт или опит за ремонт от неуспешномощни за целта лица.

3.5. Когато повредата е настъпила:

3.5.1. В следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като: течности, машини, варовик, прах, метални части, банели, насекоми и др.

3.5.2. Под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда гръжи.

3.6. Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претворявания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други форсажниорни обстоятелства.

3.7. Когато повредата е причинена умишлено или по непредразливи.

3.8. Всички външни части, които могат да бъдат увредени по неуважение от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предизделия, стъклa, гумени уплътнения и други части с ограничена животворност или които имат характер на принадлежности.

3.9.Щети, причинени от услугата (включително ъпгрейди и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.

4. Вашата отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранивали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.

5. Цифротех България ЕООД поема еднолосочните транспортни разходи с куриерска верига Speedy.

6. Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиса, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригинална си опаковка.

7. Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, производителят, вносителят и сервизът, няма да бъде отговорен за всички видове на обезщетяване за неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. Значимостта на несъответствие;

3. Възможността да бъде предоставено друго средство за защита на потребителите без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителът има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

9. При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламира, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

10. В случаите на рекламира, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламира отговаря на валидната за него

техническа спецификация т.е. не е дефектиран, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиент) следва да заплати на сервиса извършваната диагностика по ценоразлиза.

11. Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гарантия.

Правото Ви на рекламира няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установявачи претенцията по основание и размер.

Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и промоции.

Предоставената търговска гаранция е в съответствие в рамките на територията на Република България по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и промоции.

12. Несъответствието в топкова сервизно, че оправдава независимо намаляване на цената или развалине на договора за продажба или разходът.

13. При развалине на договора продавачът възстановява на потребителите заплатената цена за стоките след тяхното получуване или при представяне на доказателство от потребител за тяхното изпражнане на продавача.

Потребителят може да упражни права си по закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и промоции.

14. За стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на

цифрово съдържание и цифрови елементи, когато договорът за продажба предвидва еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 28, ал. 1, 2, без да се вземат предвидътващи настъпвания.

15. За стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвидва еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието на стоката е в съответствие със законите и нормите на Република България.

16. При несъответствие на стоките, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвидва еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието на стоката е в съответствие със законите и нормите на Република България.

17. При несъответствие на стоките, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвидва еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието на стоката е в съответствие със законите и нормите на Република България.

18. При несъответствие на стоките, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвидва еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието на стоката е в съответствие със законите и нормите на Република България.

19. При несъответствие на стоките, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвидва еднократно предоставяне на