


CG6

Робот за почистване на прозорци

Ръководство за употреба

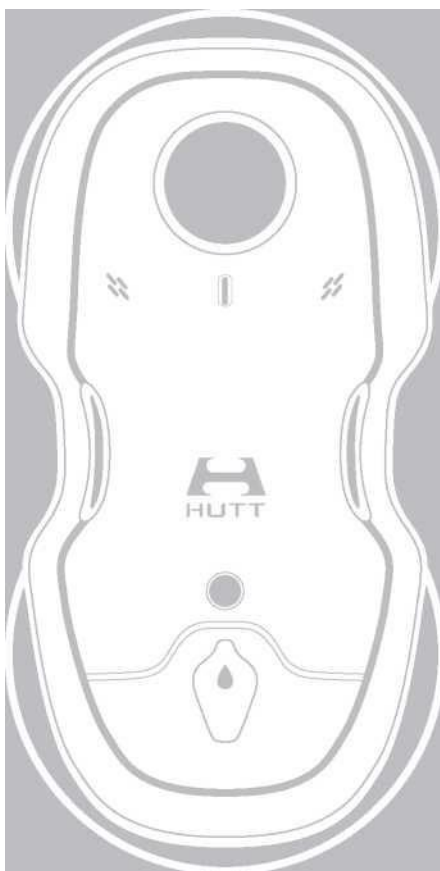

www.huttwisdom.com

Благодарим за избора Ви на работа за почистване на прозорци HUTT С6

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба, за да защитите Вашата безопасност и за пълноценното използване на продукта Ви за почистване HUTT.

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Уредът съдържа батерии, които не подлежат на смяна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За презареждане на батерията използвайте само разглобяемият захранващ блок, предоставен с уреда.

| Съдържание


| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Общ преглед на продукта ----- | 2 |
| 1.1 | Наименования на частите и функции ----- | 2 |
| 1.2 | Списък на частите ----- | 2 |
| 1.3 | Въведение към стандартен режим на работа ----- | 3 |
| 1.4 | Инструкции за работа ----- | 3 |
| 1.5 | Инструкции за монтаж ----- | 4 |
| 1.6 | Инструкции за ползване на дистанционното управление ----- | 5 |
| 2. | Мерки за безопасност ----- | 5 |
| 3. | LED индикатори и звукови сигнали ----- | 6 |
| 4. | Отстраняване на неизправностите ----- | 7 |
| 5. | Технически параметри ----- | 7 |
| 6. | Планиране на маршрута и пръскане на вода ----- | 8 |
| 7. | Информация за WEEE ----- | 8 |

1. Общ преглед на продукта


1.1 Наименования на частите и въведение във функциите




1.2 Списък на частите

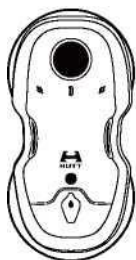


Основно устройство

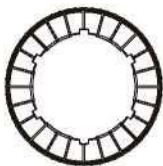


Диск (инсталиран)

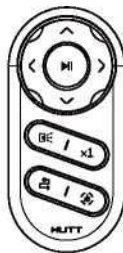


Дистанционно управление

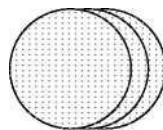


Почистваща подложка



Обезопасително въже

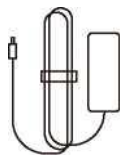


Захранващ адаптер

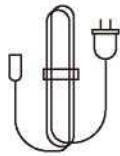

Щепсел



Туба за пръскане




Указания




Накрайник

1.3 Въведение към стандартен режим на работа

© Монтаж на дисковете

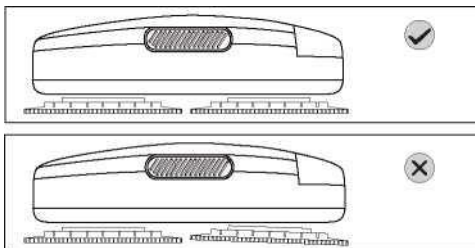

След отстраняване на диска, той следва да се монтира отново, според позицията от съответния порт посочена на етикета на диска. Уверете се, че всяка стойка е монтирана на място, за да се избегне изтичане.

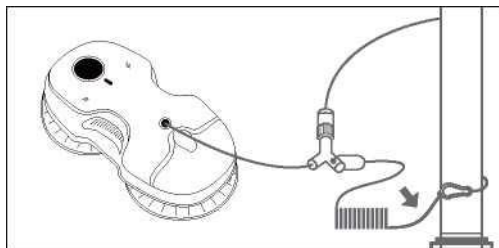

Свържете фиксирания край на "Y"-образния фиксатор към обезопасителното гнездо на електрическата мрежа.

© Закачване на обезопасителното ВЪЖЕ

@ Смяна на дюзата

® Проверете дали дюзата не е запушена:


Ако уредът е включен и не може да пръска вода, докато е в режим на мокро почистване, вероятно дюзата на уреда е запушена и трябва да се смени.

@ Отпушване на дюзата:

Захванете сивата част на дюзата с клещи и я издърпайте.

® Монтаж на нова дюза:

Намерете новата дюза в аксесоарите от пакета и я монтирайте като директно я натиснете надолу.

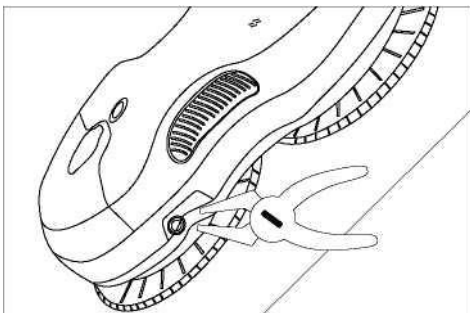

© Пълнене на резервоара за вода

① Fill water into the bottle



② Fill water into the tank/the bottle



③ Plug the water tank



® Напълнете с вода бутилката:

Напълнете бутилката с вода и затегнете капачката, за да избегнете изтичане.

Забележка: За да се намали запушването на дюзата, се препоръчва да се почиства с пречиствена вода. Когато работната температура на уреда е под 0°C, е необходим антифриз за почистване на стъкла.

@ Напълнете вода в резервоара за вода:

Развийте малката капачка на пълната с вода бутилка и подравнете тесния отвор на бутилката с вода с входа за вода на уреда за почистване на прозорци, за да напълните резервоара за вода.

Бележка: След напълване незабавно избършете разлятата вода върху корпуса на уреда, преди да го използвате.

@ Запушете резервоара за вода:


След като напълните резервоара с вода, го запушете с тапата и проверете дали няма течове преди употреба.

1.4 Въведение в режим Почистване

| Част | Режим на работа | Специфични начини на работа |
|------|-----------------------|---|
| 01 | Режим сухо почистване | Поставете суха подложка за почистване на дисковете. След като пуснете уреда, натиснете бутона "Пръскане на вода On/Off" от дистанционното управление, за да деактивирате функцията за пръскане на вода, уредът ще превключи на режим сухо почистване. |


| | | |
|----|---|--|
| 02 | Режим мокро почистване | 1-ви начин: Монтирайте суха подложка за почистване на дисковете, уредът е настроен по подразбиране на мокро почистване и при пускането му и функцията за пръскане на вода е активна. 2-ри начин: След като намокриrete подложката я изсушете ръчно (изсушете я до влажност, подобна на тази на дрехите, изсушени в пералня), след което я поставете на дисковете. |
| 03 | Режим на работа при замърсено уплътнение на прозореца и наличие на големи частици по стъклото | При наличие на твърди частици или прах по стъклото е възможно да се одраска стъклото. Препоръчваме Ви да изтриете стъклото ръчно, след което да го почистите с уреда. Ако не е възможно да изтриете ръчно стъклото Ви препоръчваме да го почистите два пъти с уреда, като първото почистване е в режим сухо почистване, за да намалите риска от одраскване на стъклото; след това почистете стъклото в режим мокро почистване. |
| 04 | Съхранение на уреда | След като използвате уреда, източете водата от резервоара за вода. Сменете използваната почистваща подложка с чиста и суха подложка или съхранявайте уреда без почистваща подложка. След работа в режим на мокро почистване, уредът трябва да се постави на сухо, проветриво и хладно място за 1-2 дни, за да се изпари влагата от него. |

1.5 Въведение към монтажа на уреда

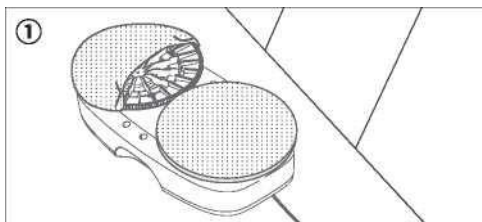

Поставяне на почистващата подложка

Поставете чиста и суха подложка върху въртящия се диск, опънете подложката и я поставете на място.

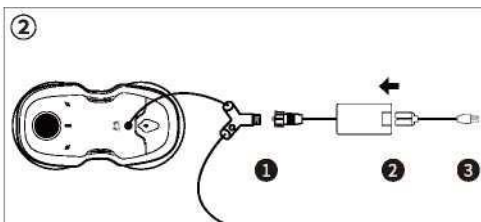


Свързване към захранването

Свържете захранващия кабел и адаптера на уреда.

Свържете захранващия кабел и адаптера с щепсела.


Свържете щепсела в контакт.

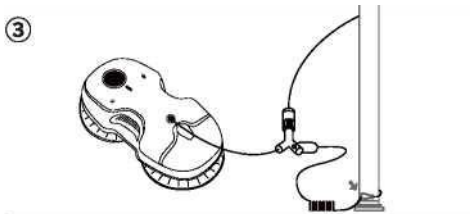

Прикрепяне на обезопасителното въже

Проверете дали обезопасителното въже не е повредено. Ако е цяло и неповредено, изпълнете следните операции .

Закачете обезопасителното въже на здрав, надежден и неподвижен предмет, като оставите подходяща дължина за работа на уреда.

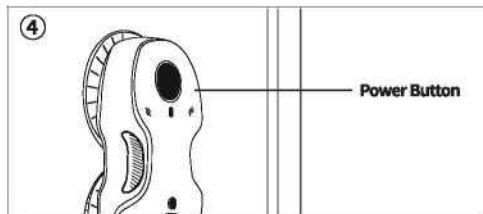


Starting the machine

Пускане на уреда

Задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да пуснете уреда, поставете уреда далече от рамката на прозореца.

След като се уверите, че уредът е прикрепен към стъклото, отпуснете ръцете си, натиснете бутона Старт за 1 секунда и уредът ще започне да работи.

При закрепване е добре да навиее въжето още 1-2 пъти.

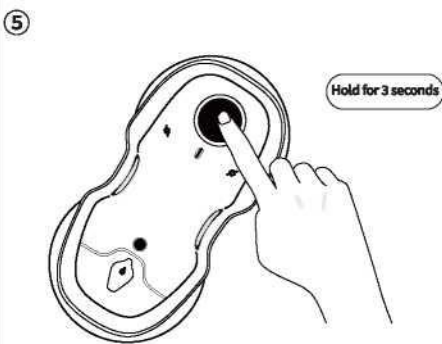


Сваляне на уреда

След като почистите прозореца, задръжте предпазното въже с една ръка и задръжте бутона за захранване с другата ръка за 3 секунди, за да изключите уреда, след което го свалете.

Бележка: Ако не достигате уреда след почистване на прозореца, моля, използвайте дистанционното управление, за да управлявате уреда до място, което е достъпно, след което свалете уреда като следвате горните стъпки.

1.6 Инструкции за използване на дистанционното управление

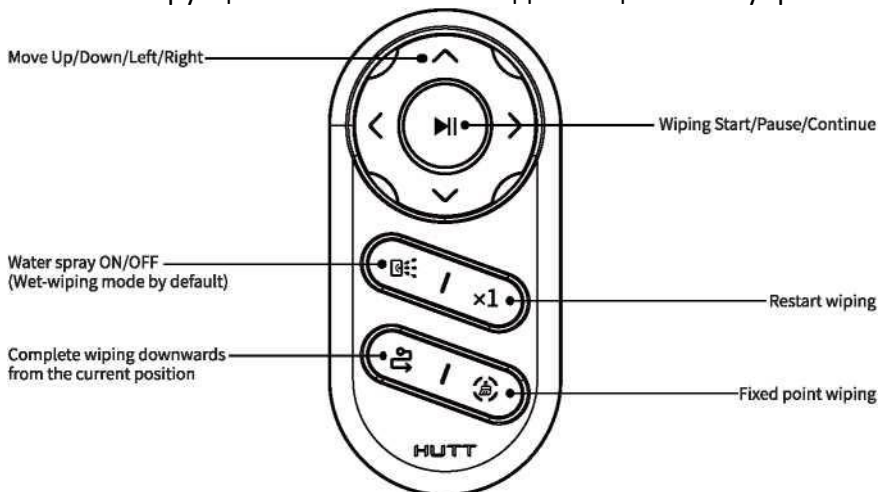

Ляво: Придвижване на горе/ долу/ ляво/ дясно

Пръскане на вода ВКЛ./ИЗКЛ. (мокро почистване по подразбиране)

Довършване на почистването под актуалната позиция

Дясно: Старт/ Пауза/ Продължаване на почистването

Рестартиране на почистването

Почистване на определена точка

Използване на п...

2. Мерки за безопасност

| № | Класификация | Съдържание |
|----|---|--|
| 01 | Предпазни мерки за околната среда | 1. Не използвайте при дъждовно време или при мокро или замъглено стъкло. |
| | | 2. Използвайте продукта само за почистване в домашна среда при 0-40°C. |
| | | 3. При ниски температури на околната среда или под 0°C, се препоръчва да използвате антифриз за почистване на стъкла. |
| | | 4. Ако се налага работа на открито на високо, на земята трябва да се поставят предупреждения за безопасност, за да се предотврати случайно нараняване на хора. |
| 02 | Предпазни мерки за почистваната повърхност | 1. Не използвайте върху напукано или повредено стъкло. |
| | | 2. Моля, използвайте в среда, където ширината на рамката на прозореца е най-малко 6 мм. |
| | | Уверете се, че размерът на прозореца е по-голям от 30*30 см (височина) и проверете дали прозорецът е с много тясна, скосена или тънка рамка, скосено стъкло, без рамка или дали по уплътнението на стъклото има неравности, издатини, течове, пропуски и др. При горните обстоятелства не се препоръчва да използвате продукта или да го използвате под наблюдение, тъй като такива условия могат да причинят падане на уреда. |
| 03 | Предпазни мерки за съхранението на продукта | 1. Продуктът не трябва да се излага на вода. |
| | | 2. Пазете уреда и аксесоарите далеч от деца. |
| | | 3. Не съхранявайте продукта на открито или на места с пряка слънчева светлина, висока температура, влажност или при наличие на вода. |
| | | 4. Не съхранявайте продукта заедно със запалими вещества, като масло, газ или запалими бои. |

| | | |
|----|---------------------------------------|--|
| 04 | Предпазни мерки при работа | 1. Уверете се, че сте проверили дали обезопасителното въже не е повредено, прикрепете го към неподвижен предмет. |
| | | 2. Моля, използвайте суха подложка. |
| | | 3. Моля, използвайте върху вертикално стъкло, бъдете внимателни, когато използвате върху наклонено стъкло, използвайте под наблюдение. Ако е необходимо, използвайте дистанционното управление, за да управлявате уреда по време на работа. |
| | | 4. Уверете се, че сте изключили уреда, преди да почистите повърхността му, за да избегнете опасности, налични при работещ уред. |
| | | 5. Не доближавайте въртящите се части и отвори на този продукт с пръсти или която и да е част от тялото си. |
| | | 6. Моля, използвайте продукта съгласно ръководството. Ако повредата не може да бъде отстранена, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти и не я поправете сами, за да избегнете евентуални опасности. |
| | | 7. Деца не се допускат да работят с този продукт. |
| 05 | Предпазни мерки при работа и употреба | 1. Уверете се, че батерията е напълно заредена преди употреба. |
| | | 2. Не използвайте зарядни устройства на трети страни и не разглобявайте или модифицирайте основното устройство, батерията или зарядното устройство сами. |
| | | 3. Не продължавайте да използвате зарядното устройство, ако е повредено или счупено, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти. |
| | | 4. Дръжте зарядното устройство далеч от източници на топлина. |
| | | 5. Ако се налага да транспортирате уреда, препоръчително е да използвате оригиналната му опаковка за транспортиране след изключване. |
| | | 6. Ако няма да използвате уреда дълго време, моля, заредете го напълно и го изключете, като го съхраните на хладно и сухо място. По време на съхранение зареждайте поне веднъж на всеки 3 месеца, за да избегнете повреда на батерията поради прекомерното и разреждане. |

3. LED индикатори и звукови сигнали

| LED индикатор | Звуков сигнал | Решения |
|--------------------------------|---|--|
| Индикаторът свети в СИНЬО | "Моля, свържете адаптера" | Свържете адаптера. Ако адаптерът е свързан и сигналът все още се излъчва, моля, проверете дали гнездото и интерфейсите на адаптера са в добро състояние. |
| | "Уредът е пуснат, моля затегнете обезопасителното въже." | Връзката на адаптера и състоянието на батерията са нормални и уредът може да работи нормално. |
| Индикаторът примигва в СИНЬО | "Зарежда, моля използвайте по-късно" | Уредът се зарежда, моля зареждайте го поне 20 минути преди употреба. |
| Индикаторът примигва в ЧЕРВЕНО | "Изтощена батерия. Моля, заредете преди употреба" | Изтощена батерия, моля зареждайте поне 20 минути преди употреба |
| | "Моля, свържете към захранването" Подава се многократно, на интервал от 3 секунди | Свържете захранващия кабел. |
| | "Ниско налягане на въздуха" Подава се многократно, на интервал от 3 секунди | Проверете дали почистващата подложка е на мястото си: почистващата подложка трябва да се монтира опъната на дисковете. Проверете дали стъклото е гладко: Повърхността, на която се поставя уреда трябва да е гладка без неравности. Проверете дали стъклото не е изкривено. При почистване на изкривено стъкло ще изтича въздух. |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Индикаторът примига в ЧЕРВЕНО | "Жироскопът не работи нормално, моля, свържете отново към захранването и рестартирайте уреда ". Подава се многократно, на интервал от 3 секунди | Изключете адаптера и рестартирайте уреда. Ако проблемът не може да бъде разрешен, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти. |
| | "Барометърът не работи нормално, моля, свържете отново към захранването и рестартирайте уреда ". Подава се многократно, на интервал от 3 секунди | |
| | "Вентилаторът не работи нормално, моля рестартирайте уреда " | |
| | " Модулът за откриване не работи нормално, моля рестартирайте уреда " | |
| | "Модулът за безжично връзка не работи нормално, моля рестартирайте уреда " | |

4. Отстраняване на неизправности

| № | Описание на проблема | Решения |
|----|---|--|
| 01 | Уредът се плъзга надолу по време на работа. | Необичайно движение, причинено от прекомерна влага в почистващата подложка и уредът не може да се върне към нормалната си работа. Попийте многократно влагата от почистващата подложка с хартиена кърпа. Почистващата подложка е замърсена, сменете я със суха и чиста почистваща подложка. Уредът се плъзга поради твърде суха почистваща подложка. Напръскайте я с вода, след което уредът може да възобнови нормалната си работа. |
| 02 | При сваляне на уреда не го достигате с ръце и не е налице дистанционно управление | Издърпайте обезопасителното въже към стъклото, бавно дръпнете уреда обратно до позиция, в която може да бъде достигнат с ръце, след това го свалете. |
| 03 | Причини, провокиращи теч от уреда. | Проверете дали дисковете са поставени добре на място. Проверете дали подложката е монтирана равномерно. Стъклото или други повърхности, които трябва да се почистват, са извити или имат неравни повърхности като стикери, което води до сериозно изтичане на въздух. |
| 04 | Мерки, които трябва да се вземат, когато уредът не се движи гладко. | Сменете подложката с чиста подложка. Проверете дали по стъклото няма лепкави предмети. |
| 05 | Уредът не спира автоматично след почистване на целия прозорец. | Моля свалете уреда. |
| 06 | Случайно прекъсване на захранването. | Батерията на уреда ще го поддържа прилепнал към стъкрото поне 20 минути и ще се задейства аларма. Моля свълете уреда или възстановете захранването възможно най-бързо. |

5. Технически параметри

| Точка | Параметри | Точка | Параметри |
|----------------------|-----------------------|---|---------------------|
| Модел | С6 | Защита при изключване | 650 mAh |
| Номинално напрежение | 24 V | Капацитет на батерията | 30 минути |
| Номинална мощност | 90 W | Защита при изключване | Време на прилепване |
| Шум | 75 dB | Диалезон на засмукване с променлива честота | 2000–3800 Pa |
| Размери | 295 mm* 145 mm* 85 mm | Вместимост на резервоара за вода | 80 ml |
| Ток на захранване | 300 mA | Скорост на почистване | 0.05 m/s |
| | | Най-малка работна площ | 300*300 mm |

Производител: Beijing Hutt Wisdom Technology Co.,LTD
Адрес: Rm. 432, 4/F, Building 12, No. 8, Xijiekouwai Street, Xicheng District, Beijing
Уеб сайт: www.Huttwisdom.com
E-mail: biz@Huttwisdom.com
Гореща линия за обслужване на клиенти: 400-160-898