

## ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### ПРЕДИ ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА И СЛЕДНИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преди да включите уреда, уверете се, че напрежението и мрежовата честота съвпадат с тези на табелата отпред на машината **ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ ОТ МРЕЖАТА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:**

- ПРЕДИ ДА ВДИГНЕТЕ УРЕДА ОТ КОША И ПРЕДИ ИЗПРАЗВАНЕТО НА КОША.
- ПРЕДИ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ПОДДРЪЖКА ИЛИ РЕМОТ ИЛИ РАБОТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ЧАСТИ НА МАШИНАТА.

**С НОМИНАЛНО ОСНОВНО НАПРЕЖЕНИЕ: ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ С НОМИНАЛНО ОСНОВНО НАПРЕЖЕНИЕ + 10%: ЕКСПЛОАТАЦИЯ МАКС 50 МИН.**

Поздравления за закупуването на вашия шредер KOBRA HYBRID, един от най-новото поколение продукти на KOBRA. KOBRA HYBRID се предлага със специална иновативна система за управление на енергията, която съхранява енергия по време на нормално раздробяване на документи и след това се освобождава, така че някои документи да могат да бъдат раздробявани, като изключват машината от мрежата за максимална икономия на енергия и нулева консумация в режим на готовност.

#### ИНСТАЛАЦИЯ

За уреди, които могат да бъдат изключени, използвайте електрически контакт, който е лесно достъпен в близост до машината. Извадете машината от опаковката и поставете върху коша, както е показано на фигура 1.

Отпред има прозрачен прозорец, който ви позволява да проверите нивото на нарязана хартия вътре, за да може операторът да изпразни кошчето, когато е пълно.

#### ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

След включване на машината завъртете превключвателя "N в положение" FWD", Машината е готова за раздробяване на хартия.

#### - Автоматичен START / STOP

Поставете хартията, която трябва да се раздробява в отвора "C", светодиодът "D" светва и машината автоматично започва да се раздробява.

Центрирайте кредитните карти, които трябва да бъдат нарязани, когато ги поставите, за да активирате бутон „B“.

Светодиодните индикатори се изключват автоматично, когато е използвана запазената енергия и машината спира автоматично.

#### - ЦЕНТЪР БУТОН "B"

Централният бутон "B" ви позволява да включите машината ръчно в случай на лека и фина хартия, която може да не успее да активира машината.

### ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИ ВЪРХУ НА МАШИНАТА:

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО ЗА

УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ!

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПАЗЕТЕ ВРАТОВРЪЗКИ ИЛИ ДРУГИ ВИСЯЩИ ОБЕКТИ ДАЛЕЧ ОТ ОТВОРА ЗА ХАРТИЯ

НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПРЪСТИТЕ СИ В ОТВОРА ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА ХАРТИЯ

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕЦА ДА РАБОТЯТ С ШРЕДЕРА

ПАЗЕТЕ ДЪЛГИТЕ КОСИ ДАЛЕЧ ОТ ОТВОРА ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АЕРОЗОЛНИ СМАЗКИ

#### - ЗАДРЪСТЕНА ХАРТИЯ.

Машината ще задръсти, ако се постави количество хартия, превишаваща капацитета за рязане. За да изчистите машината от засядане на хартия, процедирайте по следния начин: Завъртете превключвателя "A" в положение "REV" и го задръжте, докато хартията не излезе от гърлото "C". Завъртете превключвателя "A" обратно в положение "FWD" и поставете по-малко количество хартия, която трябва да се настърже.

#### ВАЖНО!

Ако завъртите превключвателя "A" в позиция "O", всички функции се изключват и машината спира веднага.

За да нулирате автоматичните функции, завъртете превключвателя "A" в положение "FWD". Препоръчваме ви да ограничите задръстванията, причинени от поставяне на твърде много хартия, и да работите с машината под максималния капацитет, за да удължите живота на механичните части и живота на самата машина.

Непрекъснатите задръствания могат да причинят счупване на механизмите за предаване и да анулират гаранцията.

Поставянето на чужди тела или материал може да повреди режещите ножове и да анулира гаранцията.

#### ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Във всеки случай, когато забележите значително намаляване на капацитета за рязане, смажете режещите ножове, като пуснете за нарязване лист хартия, поръсен с няколко капки масло, който се доставя с машината.

НИКОГА не използвайте синтетично масло или аерозолни смазки от какъвто и да е вид вътре в уреда или в неговата близост.

ПОЖАРООПАСЕН!




### ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако имате проблеми със своя шредер, проверете описаните по-долу симптоми и решения. Ако това не успее да реши проблема, свържете се с най-близкия дилър на Kobra.

Никога не отваряйте устройството и не се опитвайте да го поправите. Рискувате да получите сериозен токов удар и анулирате гаранцията си.

ПРОБЛЕМ	ПРИЗНАК	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Шредера не стартира	Хартията е поставена	• Позиция на превкл. "A"	• Поставете в "FWD"
	но уреда не стартира	• Сработила е системата за защита на мотора от пренагряване • Захранващия кабел не е включен • Няма захранване	• Изчакайте около 15 минути за да се охлади мотора • Проверете захранващия кабел. • Проверете дали има захранване в контакта
Значително снижаване на производителността	Разлика в работата спрямо работа при смазани ножове	Режещите ножове не са смазани	Смажете режещите ножове

FIGURE 1

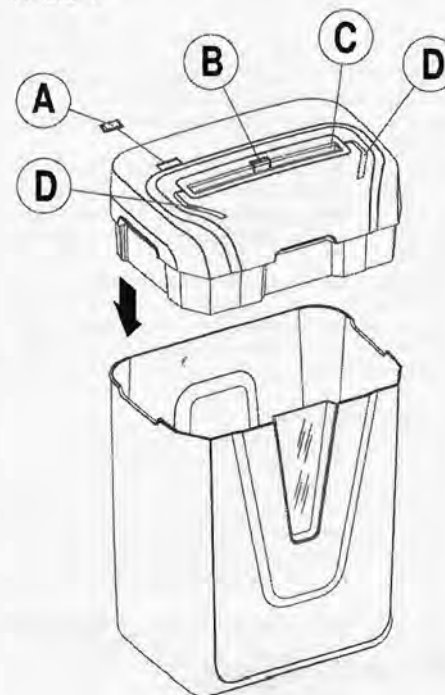

### DECLARATION OF COMPLIANCE

Compliant with - directive LVD 2014/35/UE  
- directive 2011/65/EU RoHS  
- directive EMC 2014/30/UE

The manufacturer ELCOMAN SRL  
VIA GORIZIA,9 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) - ITALY

Hereby declares that the KOBRA shredders described below are in compliance with the standards set down in the directive LVD 20014/35/UE

- KOBRA series : Kobra HYBRID

The standards applied are:

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013  
EN 55014-1 :2006+A1 :2009  
EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008

EN 61000-3-2 :2006+A1 :2009+A2 :2009  
EN 61000-3-3 :2008

Bovisio Masciago, 17.01.18  
A. DE ROSA  
Technical Office

*A. De Rosa*